


# ハッスイ ワイパーゴム

撥水ワイパーの撥水効果は約 1 年

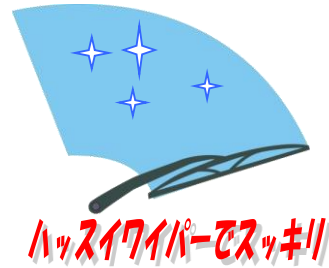

ハッスイワイパーでスッキリ!


こんなお客様におすすめです!

雨をはじくガラスにしたい!

雨はじきを長持ちさせたい!

雨の日の視界の悪さが不安

そろそろワイパーの交換時期

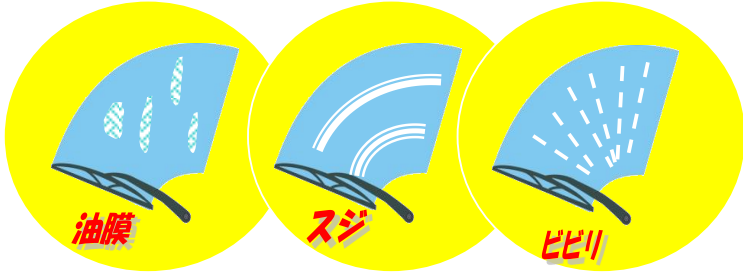

撥水ワイパーの効果

トリプル  
パフォーマンス!!!

## ① 自己撥水

約5分間の空拭き作動で  
ゴム刃からシリコン溶液  
をにじみ出させ撥水均等  
被膜を形成します。

## ② 被膜再生

ワイパーを作動させること  
で撥水コート処理面の劣  
化部分に対して被膜形成  
を行なって再生します。

## ③ 円滑作動

グラファイト加工を施した  
ゴム表面が、撥水施工され  
たガラス表面を円滑に作  
動します。



コーティングからメンテナンスまでワイパー作動で完了!

### メカニズム

流れ易く、拭き取り易い  
水玉状になります。

グラファイトコーティング  
形成された撥水被膜

ガラス表面



※メカニズムはイメージです。  
撥水ワイパー装着後、所定の前作業にて  
初期の撥水被膜を形成させてから使用して下さい。

### メカニズム Mechanism

グラファイト  
コーティング

流れ易く、  
拭き取り易い  
水玉状になります。

ガラス表面








形成された撥水被膜

※メカニズムはイメージです。撥水ワイパー装着後、所定の  
前作業にて初期の撥水被膜を形成させてから使用して下さい。

## 撥水被膜形成のための前作業


- ①フロントガラスの汚れや油膜を取り除き、充分乾燥させて下さい。  
(使用した洗剤や油膜除去剤は完全に洗い流して下さい)
- ②撥水ワイパーリフィールを装着後、ウォッシャー液を出さずに約5分間空拭き作動させて下さい。

※気温が低い時期は、デフロスターでフロントガラスを温めることでガラス表面の完全乾燥や撥水被膜形成の効率化が図れます。


	ゴム幅	サイズ(長さ)	アイ・シー・エル品番	メーカー希望小売価格
 <p>8mm幅は、適用サイズに「W」を表示</p>		300mm	1-8677-4865-0	1,000円
		350mm	1-8677-4866-0	
		375mm	1-8677-4867-0	
		400mm	1-8677-4868-0	1,050円
		425mm	1-8677-4869-0	
		450mm	1-8677-4870-0	
		475mm	1-8677-4871-0	
		500mm	1-8677-4872-0	1,100円
		525mm	1-8677-4873-0	
		550mm	1-8677-4874-0	
	550mm	1-8677-4875-0	1,200円	
	600mm	1-8677-4876-0		
	650mm	1-8677-4877-0		
		フリーサイズタイプ 最大560mm	1-8677-4522-0	1,400円
		フリーサイズタイプ 最大650mm	1-8677-4523-0	1,650円

※上記の価格は消費税抜き価格です。


### 取り付け方法



古いリフィールを抜いて、新しいリフィールの先端部からレバー爪を入れてそのままゴムストッパーに押し込みます。




爪が完全にストッパーに入っていることを確認して下さい。



### [取付け断面図] イメージ



ワイパー取付の際、ストッパーが必ず下に位置するようにセットして下さい。

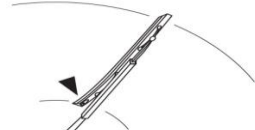

### 注意

- ◆運転支援システムがフロントガラス周辺にある車輛は、撥水ガラスコーティングの使用についての注意書きが車輛の取り扱い説明書に記載されていることがありますので、ご確認ください。

※サイズ別撥水ワイパー650mm(品番1-8677-4877-0)は路線バスの対抗式ワイパーでは脱落の恐れがあるため使用できません。(例)平成24年式以降のエルガ・エルガミオ等、路線バスの対抗式ワイパーにはサイズをご確認の上、フリーサイズタイプ8mm(品番1-8677-4523-0)をご使用下さい。又、お取り付けの際はストッパーを左右共、上部になるように装着して下さい。

商品のお求めはお近くのいすゞ自動車販売会社へ

販売会社名

いすゞ自動車(株)グループ  
株式会社 **アイ・シー・エル**  
〒140-0013 東京都品川区南大井3-26-7 ICLビル  
お客様相談窓口 TEL.03-3763-6481

発売元  
株式会社ユーエスシー